


Méretvételi útmutató relaxához és bambusz rolókhöz

Vásárlás előtt mindenképpen határozzuk meg, hogy hova szeretnénk felszerelni a relaxát vagy a bambuszrolót.

Így tudjuk pontosan meghatározni, hogy milyen méretű relaxára vagy bambuszrolóra és milyen egyéb szerelésekre lesz szükségünk hozzá.

Az alábbiakban 3 féle felszerelési módot mutatunk be azok méretvételére vonatkozó leírással.

1. Felszerelés a nyílászáró elé a falra vagy a mennyezetre:

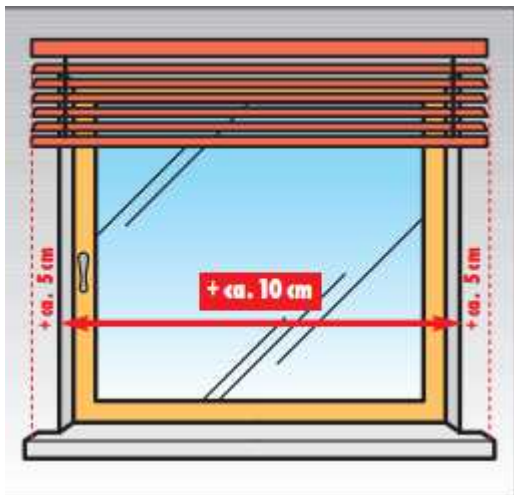

Szélesség: az ablaknyílás szélességéhez mindkét irányban adjunk hozzá minimum 5-5 cm-t.


Azaz a nyílásszélesség + 10 cm adja a relaxa vagy bambuszroló szélességét.

Természetesen igény szerint a nyílásszélességnél az oldalankénti 5 cm-nél hosszabbra is kiengedhető a relaxa vagy a bambuszroló szélessége, ha úgy esztétikus.

Hosszúság: a relaxa vagy bambuszroló felszerelésének helyétől mérjük meg a kívánt hosszúságot, ameddig a relaxát vagy rolót le szeretnénk engedni. Ez a méret adja meg a teljes hosszúságot.

2. Felszerelés a nyílászáró keretére vagy az ablaknyílás felső részére.

Általában fix ablakoknál ajánlott!

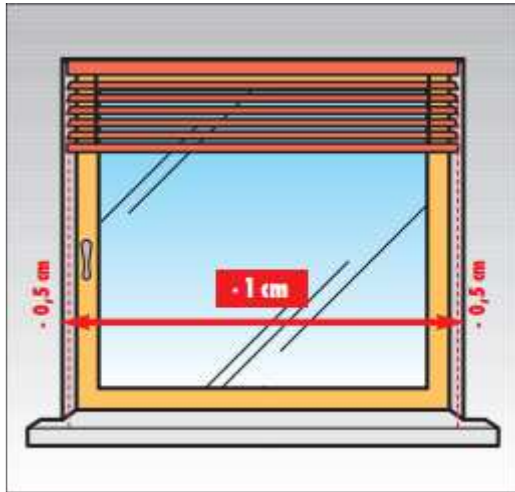

Ez a méretvételi mód a nyílászáró keretére/tokjára vagy az ablak illetve ajtónyílás felső részére tervezett szerelés esetén alkalmazható.

Szélesség: az ablaknyílás szélességéből vonjunk ki 1 cm-t azaz mindkét oldalon 0,5 - 0,5 cm hagyjunk el!

Ajánlott az ablaknyílás alsó és felső részének a lemérése, ugyanis méreteltérés adódhat, és akkor nem fér el a roló a 0,5 cm oldalankénti ráhagyással!


Méreteltérés esetén a kisebb mérettel számoljunk!

Hosszúság: Az ablaknyílás felső és alsó része közötti távolság.

Ha ezt a szerelési módot választjuk, akkor, ha a nyílászáró nem fix, hanem bukó-nyíló vagy bukó módban is működik, akkor mindenképpen figyeljünk arra, hogy a roló felhúzott állapotában is tudjuk nyitni az ajtót vagy ablakot!

Ilyen esetben tájékozódjunk a megvásárolni kívánt reluxa vagy bambuszroló összecsucott vagy felhúzott állapotban lévő méretéről!

3. Felszerelés az ablakszárnyra.

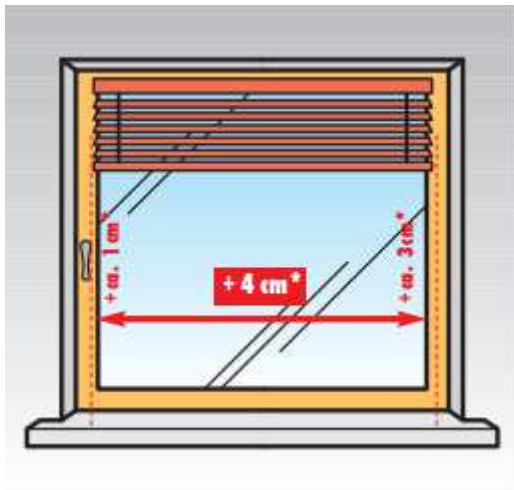

A relaxa vagy bambuszroló ablakszárnyra történő szerelésénél az alábbiak szerint vegyünk méretet:

Szélesség: az üvegfelület szélességéhez adjunk hozzá + 4 cm-t (a kilincs felőli oldalán + 1 cm a másik oldalán + 3 cm)

Hosszúság: az ablakszárny tetejétől a párkányig, vagy párkány hiányában és ajtók esetében a leengedni kívánt hosszig.

Az ablakszárnyra szerelés történhet fúrással, a fúrás nélküli felszerelést egy csiptetős konzol segítségével oldhatjuk meg. Ez a konzol általában külön megvásárolható.

Ez a méretvételi útmutató olyan árnyékolókhöz alkalmas, amelyek szerkezetszélessége az anyagszélességgel megegyezik.

Pl. használhatjuk raffroló méretvételéhez is.

Természetesen egyéb kérdések is felmerülhetnek, amelyekre szívesen válaszolunk elérhetőségeink bármelyikén.

Reméljük, hogy ez az információ segítette Önt a megfelelő árnyékoló kiválasztásában!